FICHA TÉCNICA

110V 240V
MULTITENSIÓN

9624001340SNW

CAMPANA LED UFO ASTRAL REGULABLE CON SENSOR MERRYTEK MC079D 99Z Y FUNCIONAMIENTO ON/ STAND-BY 240W 4000K 90º

Campana industrial LED UFO Astral con sensor microondas MerryteK MC079D 99Z y función de trabajo ON/STAND-BY, 240w de potencia y luminosidad de 38640lm. Equipada con 400pcs de chips LED Lumileds y driver regulable Sosen serie SS-240CNL-260BH, con protección contra sobretensión de 6kv. Apertura óptica simétrica de 90º y temperatura de color de 4000K. Grado de protección frente a elementos externos IP65 y grado de protección de resistencia mecánica a impactos IK08. Cuerpo de aluminio negro y difusor de policarbonato transparente.

DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	**9624001340SNW**
Descripción:	**Campana industrial LED**
Código EAN13:	**8436568448572**

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	**240w**
Tensión:	**90-305vac**
Frecuencia:	**50-60Hz**
Factor de potencia:	**0,9**
Regulable:	**SI**
Modelo del driver:	**SOSEN serie SS-240CNL-260BH**
Regulación:	**0-10v, PWM, Resistor**
Protecciones del driver:	**OVP, SCP, OPP, OTP**
Protección sobretensión:	**6kv**
Clase de aislamiento eléctrico:	**CLASE I**
Conexión:	**L/N+TT**

DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	**4000K**
Eficiencia lumínica:	**161lm/w**
Lúmenes:	**38640lm**
Marca LED chip:	**Lumileds**

Modelo LED chip:	**Luxeon 3030 2d**
N.º de LED chip:	**400pcs**
Ángulo de apertura:	**90º**
Distribución de la luz:	**Simétrica**
Índice de reproducción cromática:	**>80**
Índice de reproducción cromática, mínimo:	**80**
Índice de reproducción cromática, máximo:	**85**
Desviación cromática estandar:	**<6**
Factor de mantenimiento lumínico:	**L90B10**
Índice de parpadeo:	**≤1,0**
Medida de visibilidad del efecto estroboscópico:	**≤0,4**
Libre de flicker:	**SI**

DATOS SENSOR DE MOVIMIENTO

Marca de sensor:	**MerryteK Serie MC079D 99Z**
Tipo de sensor:	**Microonda**
Modo de trabajo:	**Función ON/OFF** **Función ON/Stand by** **Función ON/Stand-by/OFF** **Función de Prioridad de Luz Natural**
Opciones de configuración:	**SI**
Sistema de control:	**Control remoto MH17**
Regulación de luminosidad:	**0% (0,5V) - 100% (10V)**
Niveles de regulación:	**10% (1.4-1.6V), 20% (1.9-2.1V), 30% (2.9-3.1V), 50% (4.9-5.1V)**
Tiempo de encendido:	**5sg, 30sg, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min**
Regulación de luminosidad en Stand by:	**10%, 20%, 30%, 50%**
Tiempo de encendido en Stand by:	**0sg, 1min, 30min, infinito**
Área de detección:	**100%, 75%, 50%, 25%**
Sensor de luminosidad:	**5lux, 15lux, 30lux, 50lux, 100lux, 150lux, deshabilitado**
Prioridad de Luz natural:	**ON: 5lux, 15lux, 30lux, 50lux 100lux, 150lux** **OFF: 150lux, 200Lux, 300lux**
Rango de detección:	**D12 metros (montaje en techo)**
Altura de montaje:	**12mts (máx. 15 mts)**

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	**IP65 (Equipo hermético al polvo y protegido contra chorros de agua)**
Grado de impacto:	**IK08 (5J)**
Temperatura de trabajo:	**-20º~50º**
Tipo de montaje:	**Suspensión**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**55000 hrs**
Encendidos:	**40000 ON/OFF**

DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria

Material:	**Aluminio**
Acabado:	**Negro**

Difusor

Material:	**Policarbonato**
Acabado:	**Transparente**

Peso

Peso:	**4,00 kg**

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) C

MEDIDAS

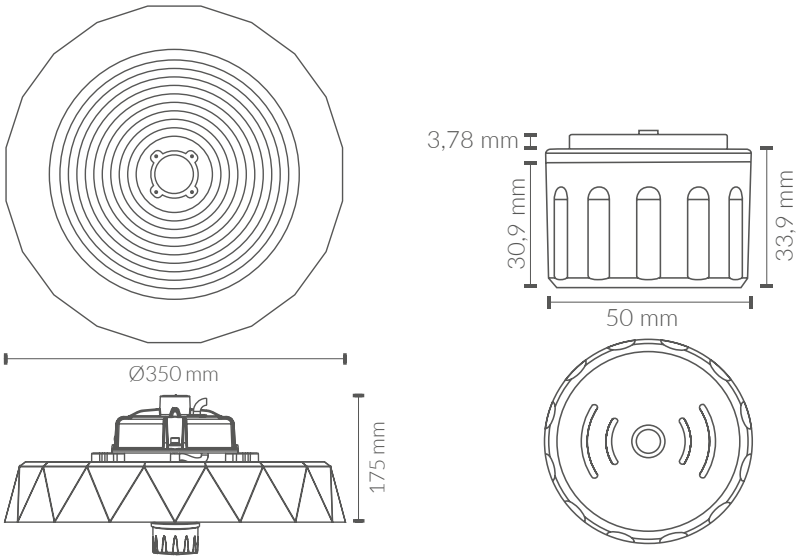

FUNCIONES DE MANDO

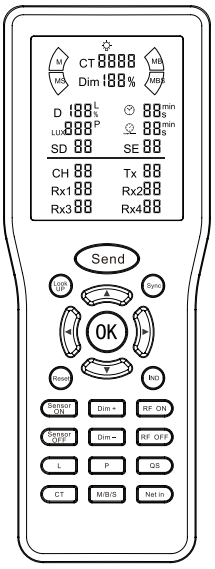

IMPORTANTE: Algunas teclas y funciones del mando MH17 descritas a continuación NO estan habilitadas para este modelo de luminaria y/o sensor.

TECLA	FUNCIÓN	OBSERVACIONES
	Activación de pantalla	Pulsación corta para activar la pantalla cuando está apagada.
Send	Un click para transmisión de parámetros	Pulsación corta para transmitir todos los parámetros mostrados en pantalla. La transmisión dura entre 3 y 5 segundos. Durante este tiempo, apunte el mando al sensor. La luminaria parpadeará una vez si la transmisión se realiza correctamente.
OK	Transmitir un solo parámetros	Pulsación corta para transmitir el parámetro que parpadea en pantalla. La luz parpadeará una vez tras la correcta transmición.

<table>
<tr><th>TECLA</th><th>FUNCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td> </td><td>Parámetros y configuración</td><td>Presiona “ ▲▼” para seleccionar el parámetro, y presiona “ ◄►” para seleccionar el valor deseado.
1. Parámetros generales:
<table>
<tr><th>Icono</th><th>Parámetros</th><th>Opciones</th></tr>
<tr><td>D</td><td>Sensibilidad de detección</td><td>100% / 75% / 50% / 25%</td></tr>
<tr><td>LUX</td><td>Sensor de luz diurna</td><td>5lx / 15lux / 30lux / 50lux / 100lux / 150lx o desactivado (999)</td></tr>
<tr><td>SD</td><td>Nivel de regulación Stand By</td><td>15% / 20% / 30% / 50%</td></tr>
<tr><td>🕒</td><td>Tiempo de espera</td><td>5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30 min</td></tr>
<tr><td>🕒</td><td>Periodo de Stand By</td><td>0s / 10s / 1min / 3min / 5min / 10min / 30min/</td></tr>
</table>
2. Parámetros de grupos inalambricos
<table>
<tr><th>Icono</th><th>Parámetros</th><th>Opciones</th></tr>
<tr><td>Tx</td><td>Transmisor (el dispositivo maestro transmite el código de grupo)</td><td>Se pueden configurar un total de 16 grupos de 00 a 15, y los sensores del mismo grupo pueden conectarse entre sí.</td></tr>
<tr><td>Rx1
Rx2
Rx4
Rx3</td><td>Receptor (dispositivo esclavo que recibe el código de grupo</td><td>Se pueden configurar 16 grupos, de 00 a 15, respectivamente, y se pueden recibir señales inalámbricas con el mismo código de grupo que el transmisor.</td></tr>
</table>
3. Otros parámetros (No aplicable serie MC, MLC)
<table>
<tr><th>Icono</th><th>Parámetros</th><th>Opciones</th></tr>
<tr><td>SE</td><td>Selector de escenas</td><td>Se puede configurar hasta un total de 10 escenas, desde la 01 a la 10.</td></tr>
<tr><td>CH</td><td>Canales</td><td>Se puede configurar hasta un total de 30 canales, desde la 01 a la 30.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td> </td><td>Modo de baja sensibilidad</td><td>Presione brevemente para activar el modo de baja sensibilidad para un solo producto. La pantalla mostrará “L” y la luminaria parpadeará una vez después de la configuración. Este modo se puede aplicar en entornos muy reflectantes, donde el sensor no puede apagar la luz.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Habilitar el modo de prioridad de luz diurna
————————
Aprovechamiento de luz diurna</td><td>Presione brevemente y la pantalla mostrará “P” para activar el modo de prioridad de luz diurna. La lámpara parpadeará una vez después de la configuración. La lámpara se encenderá cuando el nivel de lux sea inferior al valor de encendido preestablecido y se apagará cuando supere el valor de apagado preestablecido.
<table>
<tr><th>Ajustes</th><th>ON - Luz diurna por debajo</th><th>OFF - Exceso de Luz diurna</th></tr>
<tr><td>5lux / 15lux 30lux / 50lux</td><td>5lux / 15lux 30lux / 50lux</td><td>150lux</td></tr>
<tr><td>100lux</td><td>100lux</td><td>200lux</td></tr>
<tr><td>150lux</td><td>150lux</td><td>300lux</td></tr>
</table>
Mantenga pulsado el botón y la pantalla mostrará “P” para activar el modo de aprovechamiento de luz natural. La lámpara parpadeará tres veces tras la configuración. Se puede seleccionar la iluminación deseada para el suelo o el escritorio y la lámpara ajustará según la luz natural. Los ajustes opcionales son 100 lux, 200 lux, 300 lux, 400 lux, 500 lux, 600 lux y 999 lux (999 no se atenuará). Pulse brevemente “P” para salir del modo de prioridad de luz natural o del modo de aprovechamiento de luz natural. La lámpara parpadeará una vez. “P” no se mostrará en la pantalla.</td></tr>
</table>

TECLA	FUNCIÓN	OBSERVACIONES
Dim + Dim –	Nivel de regulación	Pulsación corta Dim + para aumentar la intensidad de la luz un 2 % cada vez. Pulsación larga para aumentar el brillo continuamente. Pulsación corta Dim – para disminuir la intensidad de la luz un 2 % cada vez. Pulsación larga para disminuir el brillo continuamente, con un brillo mínimo del 15 % (el brillo mínimo de algunos productos se puede ajustar al 50 %). Consulta el producto para obtener más información.
QS	Configuración rápida	Mantenga pulsado para guardar los parámetros mostrados en pantalla en el modo Configuración rápida. Para configurar rápidamente los parámetros de una lámpara, pulse brevemente este botón para recuperar los parámetros guardados. A continuación, pulse brevemente Send para configurar rápidamente cada parámetro. La luz parpadeará una vez que se complete la configuración.
Sensor OFF	Desactivar el modo sensor ———————— Luz apagada permanentemente	Pulse brevemente para desactivar la función del sensor. La luz parpadeará una vez después de la configuración. Si hay varias luminarias en el mismo grupo, pulse brevemente para desactivar la función del sensor para todos los productos del mismo grupo. Pulse prolongadamente para apagar la luz. Si hay varias luces en el mismo grupo, todas se apagarán.
Sensor ON	Activar el modo sensor ———————— Luz encendida permanentemente	Pulse brevemente para restablecer la función del sensor. La luz parpadeará una vez tras la configuración correcta y los parámetros del sensor serán los últimos configurados. Si hay varios productos en el mismo grupo, pulse brevemente para activar la función del sensor en todos los productos del mismo grupo.Pulse prolongadamente para encender la luz. Si hay varias luces en el mismo grupo, todas se encenderán.
Reset	Reset	Presione brevemente para reiniciar el sensor y la luz parpadeará una vez, restaurando los parámetros del sensor a la configuración predeterminada de fábrica.
IND	Encender o apagar la retroiluminación de la pantalla	Pulsación larga para encender o apagar la retroiluminación de la pantalla. Pulsación corta para encender o apagar el indicador del sensor (si está disponible).
RF ON	Habilitar la función de configuración inalámbrica ———————— Función de red inalámbrica	Mantenga pulsado el control remoto para abrir las opciones de configuración inalámbrica. Pulse brevemente para activar la función de red inalámbrica. Tras la configuración correcta, la luz parpadeará una vez.
RF OFF	Deshabilitar la función de configuración inalámbrica ———————— Red inalámbrica	Mantenga pulsado el control remoto para cerrar la configuración inalámbrica. Pulse brevemente para desactivar la función de red inalámbrica. Tras la configuración correcta, la luz parpadeará una vez.
Look UP	Consultar	Pulsación corta para consultar la configuración específica de los parámetros del sensor inalámbrico actual. Tras una consulta correcta, el sensor parpadeará una vez y la pantalla mostrará todos los parámetros de detección y de red del sensor. Nota: 1. Después de cada consulta, espere 5 segundos antes de realizar una nueva. 2. Los sensores sin función de red inalámbrica no permiten la consulta de parámetros.

TECLA	FUNCIÓN	OBSERVACIONES
Sync	Sincronizar	Pulsación corta para sincronizar la configuración actual de los parámetros del sensor con otros sensores del mismo grupo (los parámetros de red no se pueden sincronizar). El proceso de sincronización dura entre 3 y 5 segundos; durante este tiempo, asegúrese de que el mando a distancia esté orientado hacia el sensor. Una vez completada la sincronización correctamente, las luminarias del mismo grupo parpadearán tres veces.
Net in	Emparejamiento de red	Para sensores con función de red Bluetooth o ZigBee, mantenga pulsado este botón para poner el sensor en modo de emparejamiento; la luminaria parpadeará.
CT	Control de temperatura de color	Pulsación breve para ajustar la temperatura de color, si el sensor admite control de temperatura de color. Opciones de temperatura de color: 2700K / 3000K / 3500K / 4000 K / 4500 K / 5000K.
M/B/S	Cambiar modo del sensor	Pulsación corta para cambiar el modo del sensor (si el sensor admite los modos correspondientes). M: modo movimiento. MS: movimiento + micro-movimiento MB: movimiento + respiración MBS: movimiento + micro-movimiento + respiración.

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA

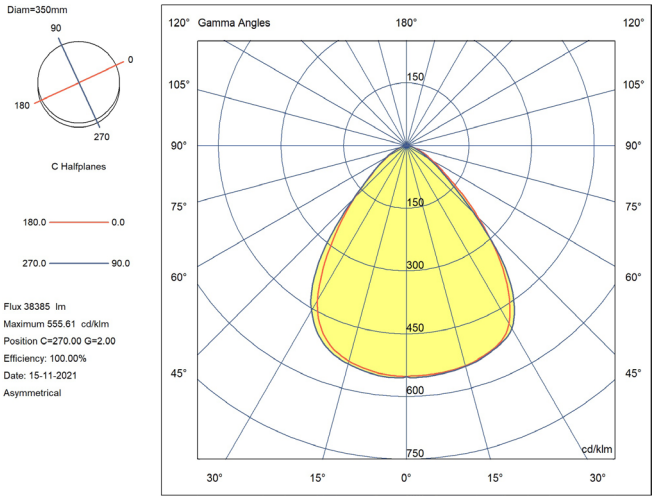

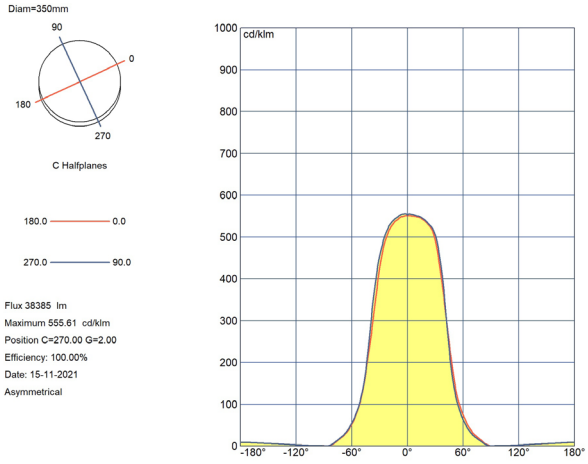

CERTIFICACIONES

CE & ROHS

Directiva EMC 2014/30/EU COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

EN IEC 55015	Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
EN 61547	Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
EN IEC 61000-3-2	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase).
EN 61000-3-3	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional.

Directiva LVD 2014/35/EU BAJA TENSIÓN

EN IEC 60598-2-1	Luminarias. Parte 2-1: Requisitos particulares. Luminarias fijas para uso general.
EN IEC 60598-1	Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
EN 62493	Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los campos electromagnéticos.
EN IEC 62031	Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.

Directiva RoHS 2011/65/EU y Directiva delegada (UE) 2015/863
Determinación de ciertas sustancias en productos electrotécnicos.

CE RoHS

IEC 62321-3-1	**IEC 62321-5**
IEC 62321-4	**IEC 62321-6**
IEC 62321-7-2	**IEC 62321-8**